

CARA MENJALANKAN PROGRAM

A. Penjelasan Cara Akses Zoneminder Lewat Browser

1. Memulai dengan cara memasukkan IP server pada web browser, dengan memasukkan IP **192.168.20.1** atau dengan memasukkan alamat **ujicam.com** pada url web browser.
2. Akan muncul tampilan web zoneminder seperti pada gambar dibawah ini.




3. Saat web zoneminder muncul, status zoneminder masih tidak aktif yang ditandai dengan gambar seperti dibawah ini.


ZoneMinder Console - Stopped - v1.25.0

Untuk mulai menjalankan atau mengaktifkannya dengan cara pilih **Running** dengan klik Status **Stopped** agar menjadi Running.


4. Pilih **Function** webcam untuk memilih output webcam yang dihasilkan nanti seperti apa.

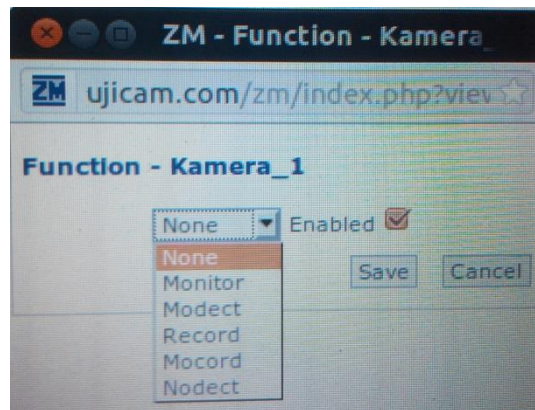


5. Pilih webcam yang ingin dilihat hasil outputnya dengan cara klik pada **Name webcam** yang digunakan.

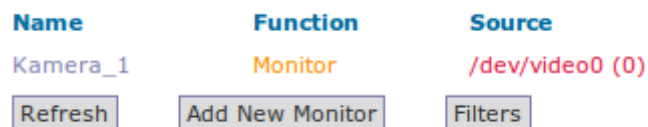

6. Akan muncul hasil output webcam secara live seperti pada gambar dibawah ini.

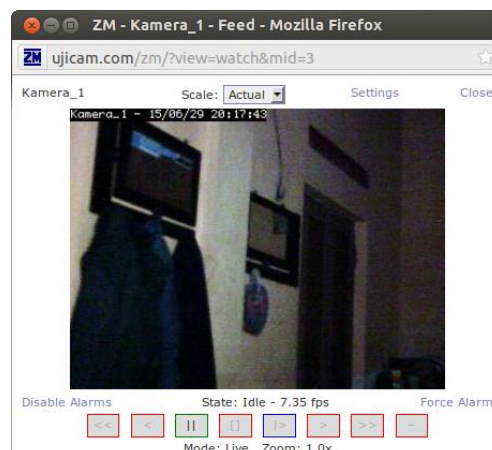

B. Digram Alir Cara Pengaksesan *Zoneminder* Lewat Browser

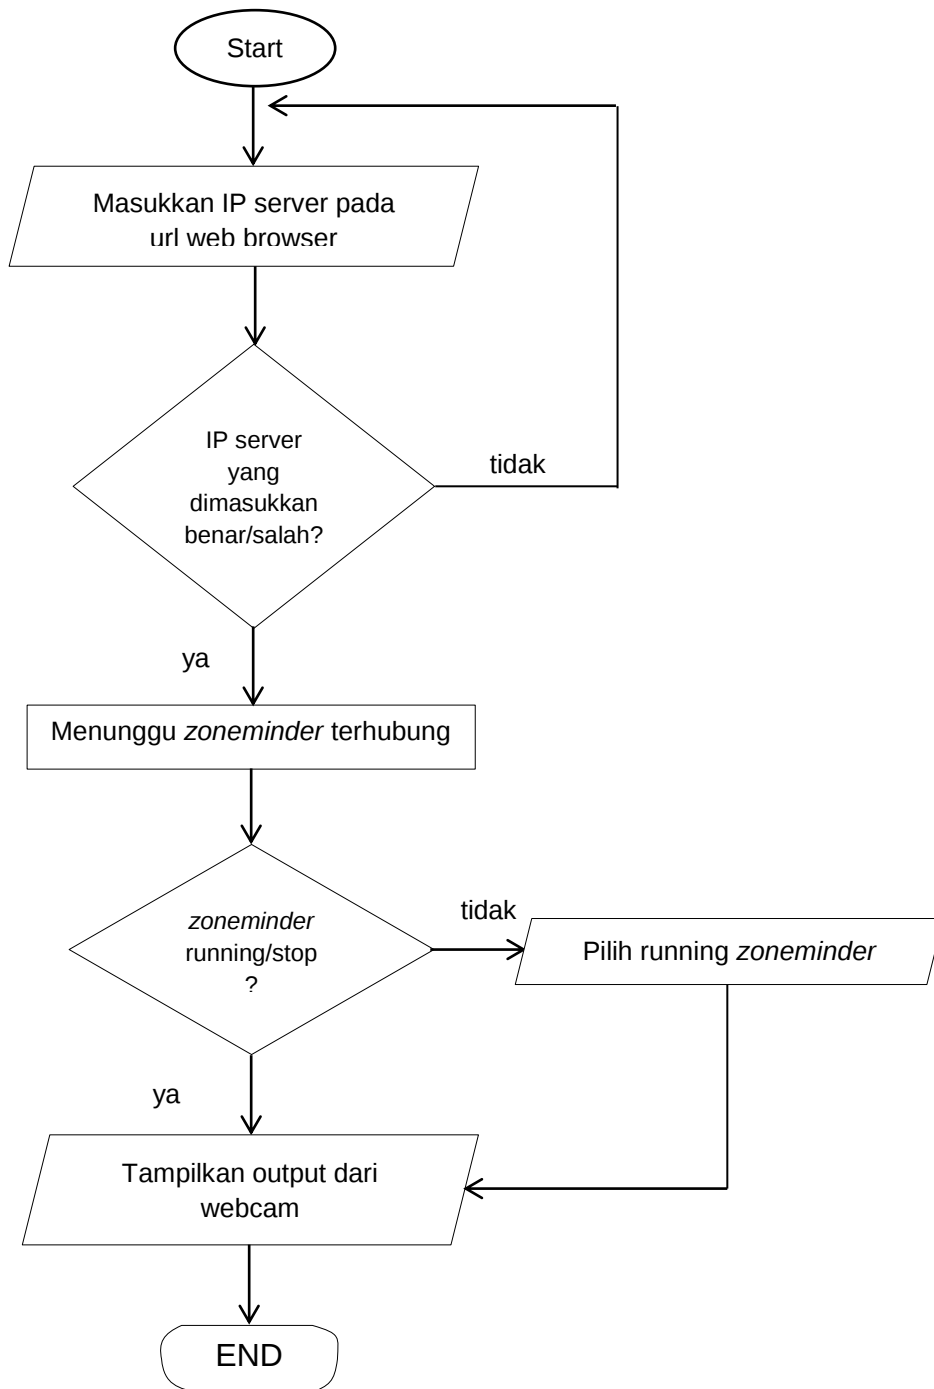

Cara menjalankan program seperti pada diagram alir diatas yaitu dengan cara mengakses Zoneminder lewat browser untuk menampilkan hasil outputnya yang ditangkap oleh webcam USB.