

CARA MENJALANKAN PROGRAM


Beberapa persiapan yang harus diperhatikan sebelum menjalankan program antara lain :

1. Memastikan bahwa Webcam USB sudah terhubung dengan Raspberry Pi dan juga Raspberry Pi terkoneksi jaringan local melalui remote dari PC Client.
2. Memastikan bahwa pengujian DNS Server pada Raspberry Pi yang digunakan sudah berhasil, dengan menggunakan perintah `dig camnur.com`

Langkah-langkah menjalankan program, antara lain :


1. Mengakses Zoneminder


Ketikkan <http://camnur.com/zm/> atau <http://192.168.2.1/zm/> di address bar WebBrowser pada PC Client. Maka akan muncul tampilan seperti di bawah ini :

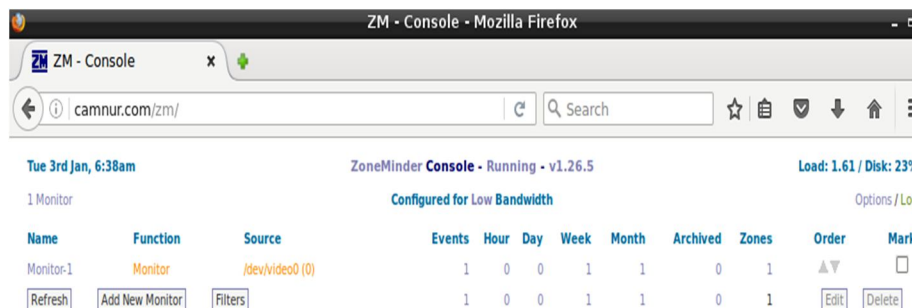

2. Menjalankan Zoneminder


Pastikan zoneminder sudah berjalan dengan status *Running* pada web zoneminder. Jika status masih *Stopped*, maka klik status tersebut menjadi *Running* seperti pada tampilan di bawah ini :

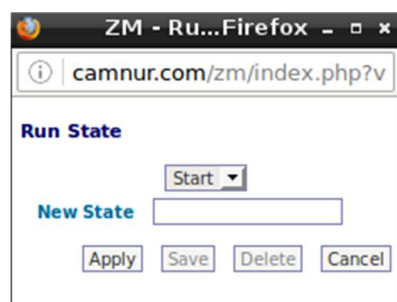

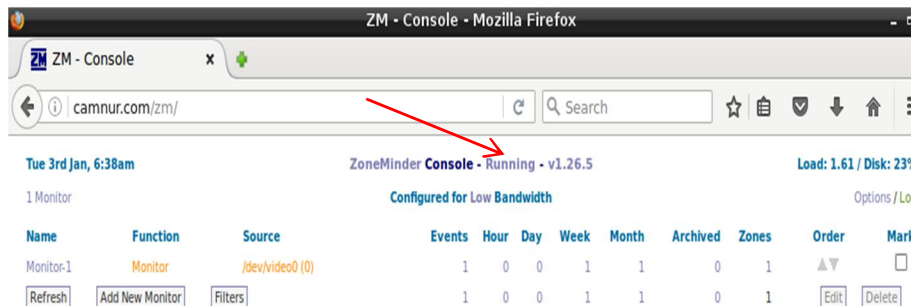

3. Memilih Fungsi

Pilih fungsi pada webcam USB yang ingin ditampilkan outputnya, dengan memilih *Monitor* jika ingin melihat secara live streaming tanpa melakukan penyimpanan atau pilih *Modect* jika ingin melihat rekaman objek yang bergerak saja. Dalam percobaan ini, Klik *Modect*, beri tanda ceklist pada *Enabled* lalu Klik *Save*.

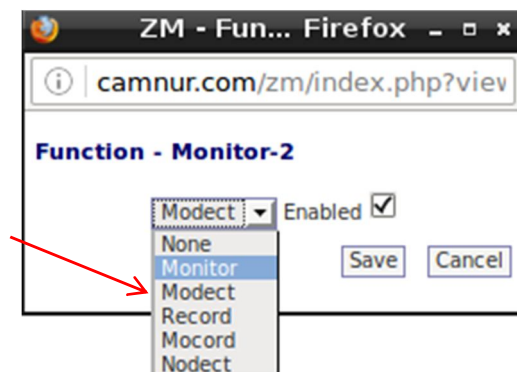

4. Hasil Output

Setelah memilih fungsi outputnya, maka akan muncul contoh tampilan yang dihasilkan dari webcam USB yang dipilih, seperti pada tampilan dibawah ini :

